

取付手順



1 棚受を横向きにして上側を穴に差込む。



2 90度回転させる。




3 矢印部を指でつまみながら下側を穴に押込む。



4 取付け完了。

●以下の方法でも取付けることが出来ます。

- ・90度回転させた後、右図の矢印部分を指で押上げながら穴に押込む。
- ・棚受を低い位置に取付ける場合や化粧ラバー付の場合にお試し下さい。

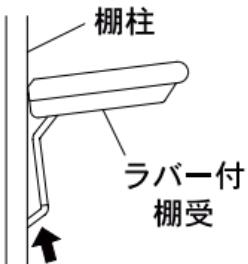

【横から見た図】