


■ 製品外形図 [単位:mm]

※外形図は内部構造がわかる様に化粧カバーを外した状態の絵にしています。

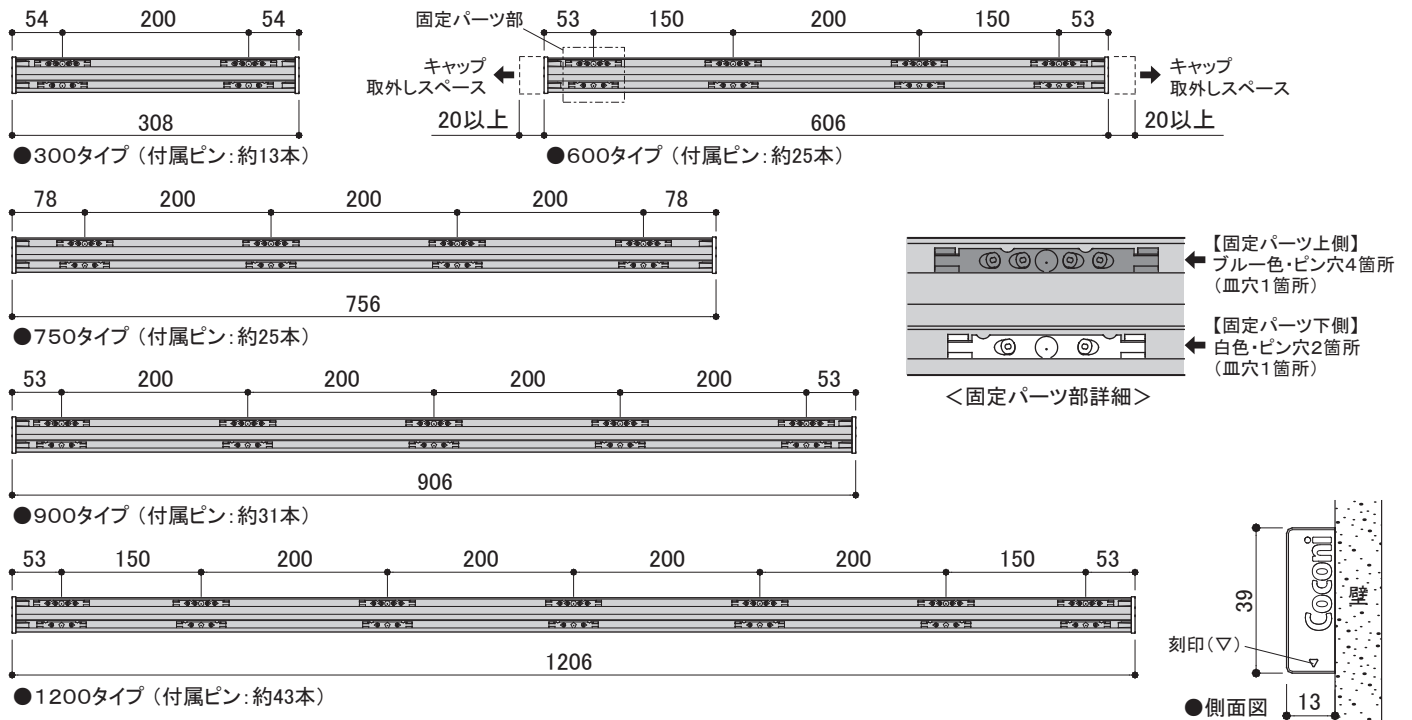


■ 事前にご確認ください。

- 設置スペース
 - ・製品幅の左右に各20mm以上のスペースが必要です。(全タイプ)
 - ・平滑な壁面に取付けてください。
- 壁材質と固定方法
 - ＜石膏ボード＞の場合: 付属のピンで固定
 - ＜木材(合板)＞の場合: ネジで固定
 - ・ネジは別途ご用意ください。(皿木ネジΦ3.1)
 - ＜コンクリート＞の場合: カールプラグで固定
 - ・専門業者へのご依頼を推奨します。

■ 取付け手順


【手順1】レール本体から各パーツを取外す。

- ①キャップ(左・右)を矢印の方向に引抜く。
- ②化粧カバー(上・下)を片方の端から剥がす要領で取外す。

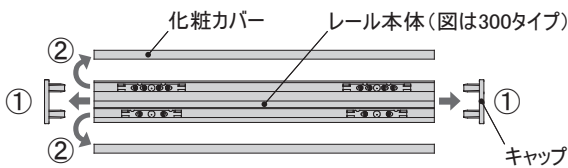

【手順2】レール本体を壁に仮止めする。

- テープ等(壁紙を傷めないもの)で水平になる様に仮止めする。
- ※レールの上下を間違わない様にしてください。(下図参照)

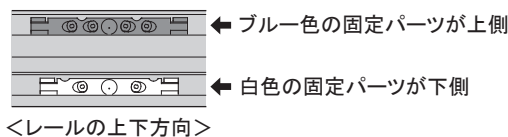

【手順3】レール本体を壁に固定する。


- ①固定方法には＜ピン固定＞と＜ネジ固定＞があります。右欄の取付け要領を参照ください。
- ②レールがしっかり固定されていることを必ずご確認ください。

【手順4】レール本体に化粧カバーとキャップを取付けて完了。

- ①化粧カバー(上・下)を元通りレール本体に取付ける。
 - ※レールの端と位置合わせをして、はめ込んでください。
- ②キャップ(左・右)を元通りレール本体に取付ける。
 - ※左右を間違わない様にしてください。(右欄参照)


手順3: ピン固定の場合

- 固定パーツのピン穴にピンを挿入し、付属の工具でピン打ちする。
- まずレールの左右各々の端から一番近い位置にあるピン穴2箇所(左右1箇所ずつ)にピンを仮打ちする。⇒次にレールの水平度を再確認した後、ピンを本打ちする。
 - その後、残る全てのピン穴に対しピン打ちを行ってください。

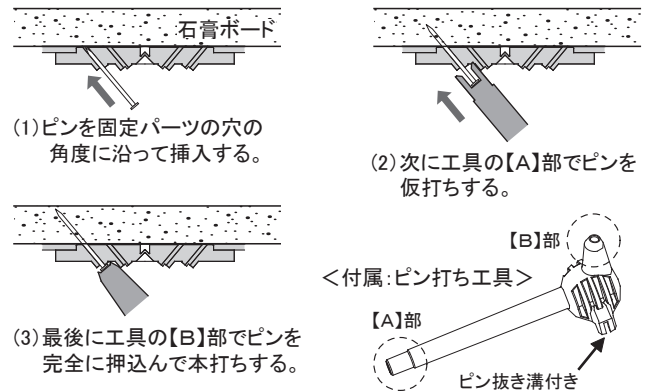

手順3: ネジ固定の場合

- 固定パーツ中央の皿穴を使用しレールをネジ止めする。
- 全ての皿穴に対しネジ止めを行ってください。

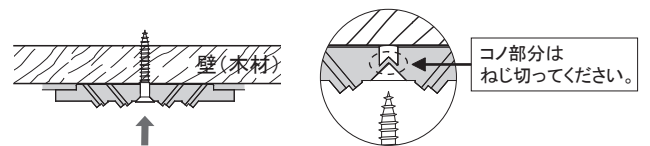

手順4: キャップの取付

キャップの突起部をレールの溝に差込む。

