

## 《 施 工 手 順 》

施工時の変形防止のため下記の手順で作業をおこなってください。

- 1) 本体にトラップを取付け、VU50またはVU75の配管を接続します。
- 2) 別添えのスペーサーを目皿(蓋)に、下図Aのように取り付けます。
- 3) 排水ユニット本体に、目皿(蓋)をはめ込みます。
- 4) 3)の状態(下図B)で、モルタルを流し込み、排水ユニットを固定しタイルを貼ります。
- 5) モルタルが完全に乾燥してから、スペーサーをはずし目皿(蓋)を本体に戻します。

図 A


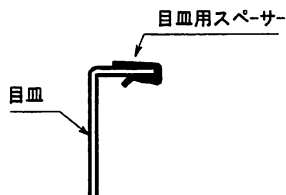


図 B

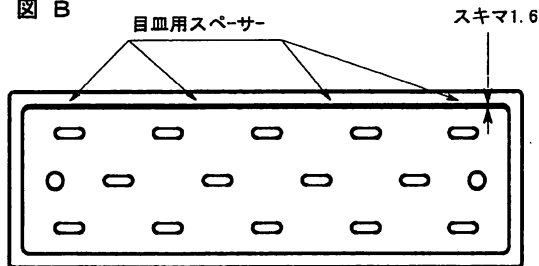

※ スペーサーは、目皿の片側に取り付けること。