



床下点検口200 施工手順

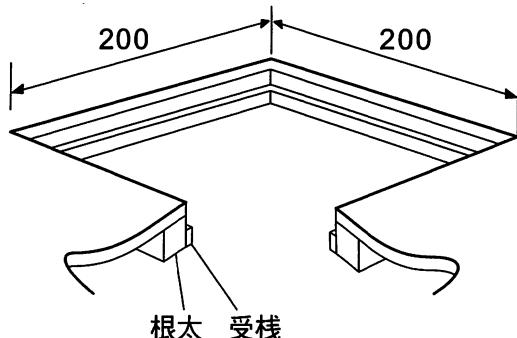

床面を開口し、開口部を根太で補強し、点検口の外枠を受ける桟を取り付ける。

1


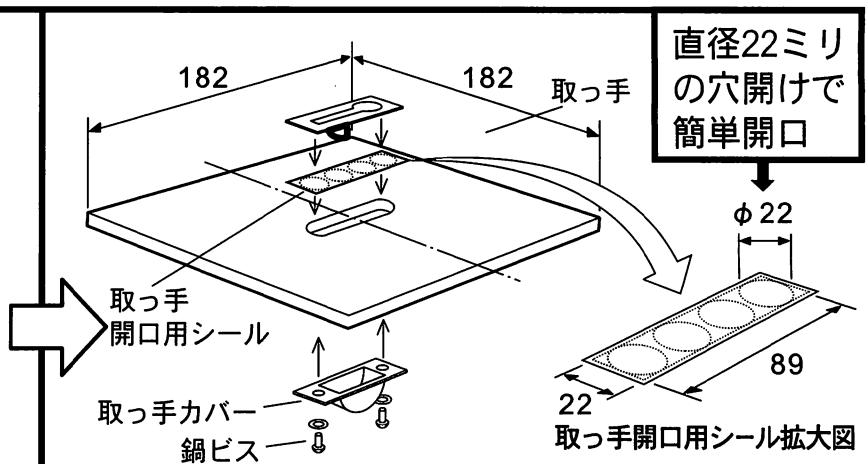


切抜いた床材を上記寸法に切斷し、取っ手開口用シールを貼って長丸を開口し、鍋ビスで取っ手を取付ける。(フタ板)

開口部に外枠をはめ込み、四方を皿ネジで固定する。

4

3 内枠の一方をはずし、フタ板をはめ込んで、再び内枠を皿ビスで組立てる。フタ板は四方から皿ネジで固定。

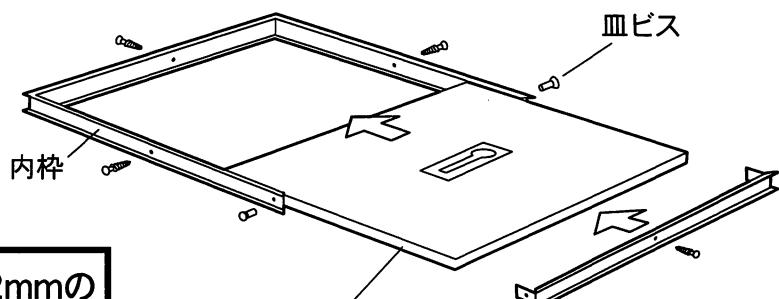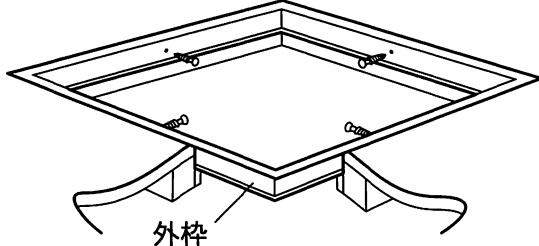

15mmの厚みのフタ板用です。床材が12mmの場合、3mmの板を合わせて施工してください。


部品名	入り数
外枠	1
内枠	1
取っ手	1
取っ手カバー	1
取っ手開口用シール	1
ワッシャー	2
なべ頭ビス	2
皿頭木ネジ	8
皿頭ビス	2

↓ 切り取って、お客様にお渡しください。

⚠ 安全上の注意

- 開けたフタは、開口部の横に置いてください。
- 開けたフタの上に乗らないでください。
- 使用後は、直ちにフタを閉めてください。

床下点検口303 施工手順

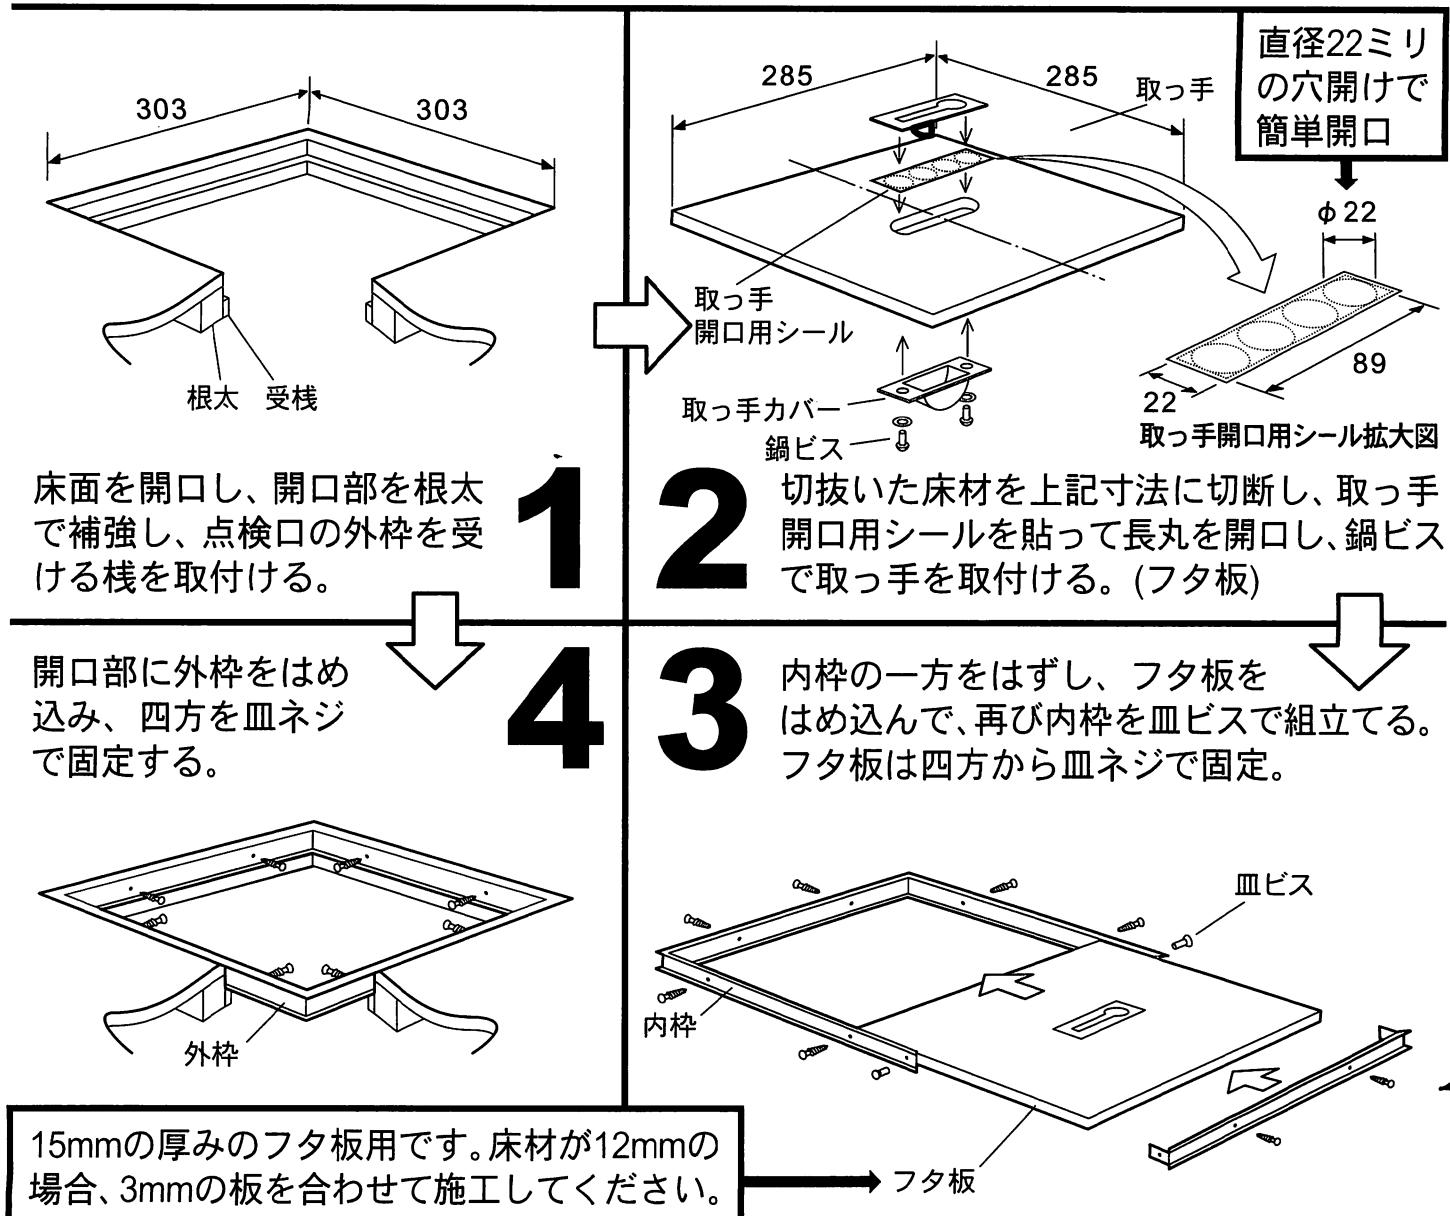


部品名	入り数
外枠	1
内枠	1
取っ手	1
取っ手カバー	1
取っ手開口用シール	1
ワッシャー	2
なべ頭ビス	2
皿頭木ネジ	16
皿頭ビス	2

↓ 切り取って、お客様にお渡しください。

⚠ 安全上の注意

- 開けたフタは、開口部の横に置いてください。
- 開けたフタの上に乗らないでください。
- 使用後は、直ちにフタを閉めてください。

床下点検口460 施工手順

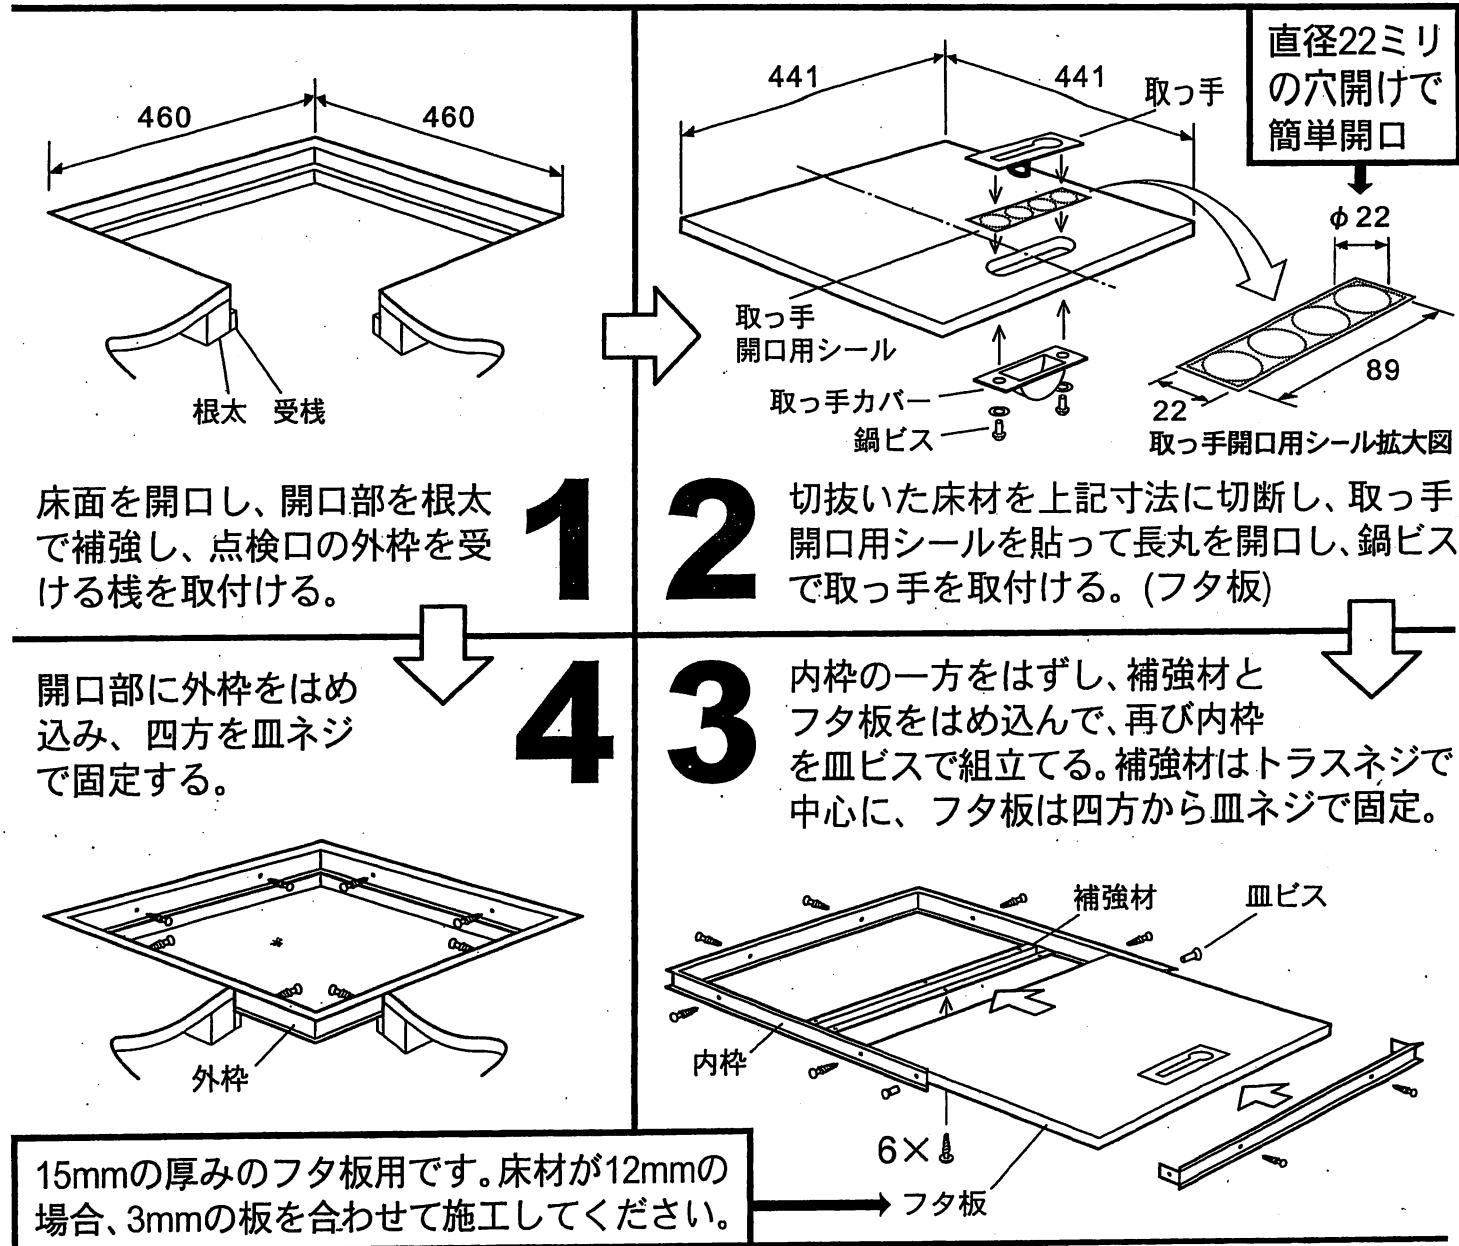


部品名	入り数
外枠	1
内枠	1
取っ手	1
取っ手カバー	1
補強材	1
ワッシャー	2
なべ頭ビス	2
トラス木ネジ	6
皿頭木ネジ	16
皿頭ビス	2

↓ 切り取って、お客様にお渡しください。

⚠ 安全上の注意

- 開けたフタは、開口部の横に置いてください。
- 開けたフタの上に乗らないでください。
- 使用後は、直ちにフタを閉めてください。

床下点検口606 施工手順

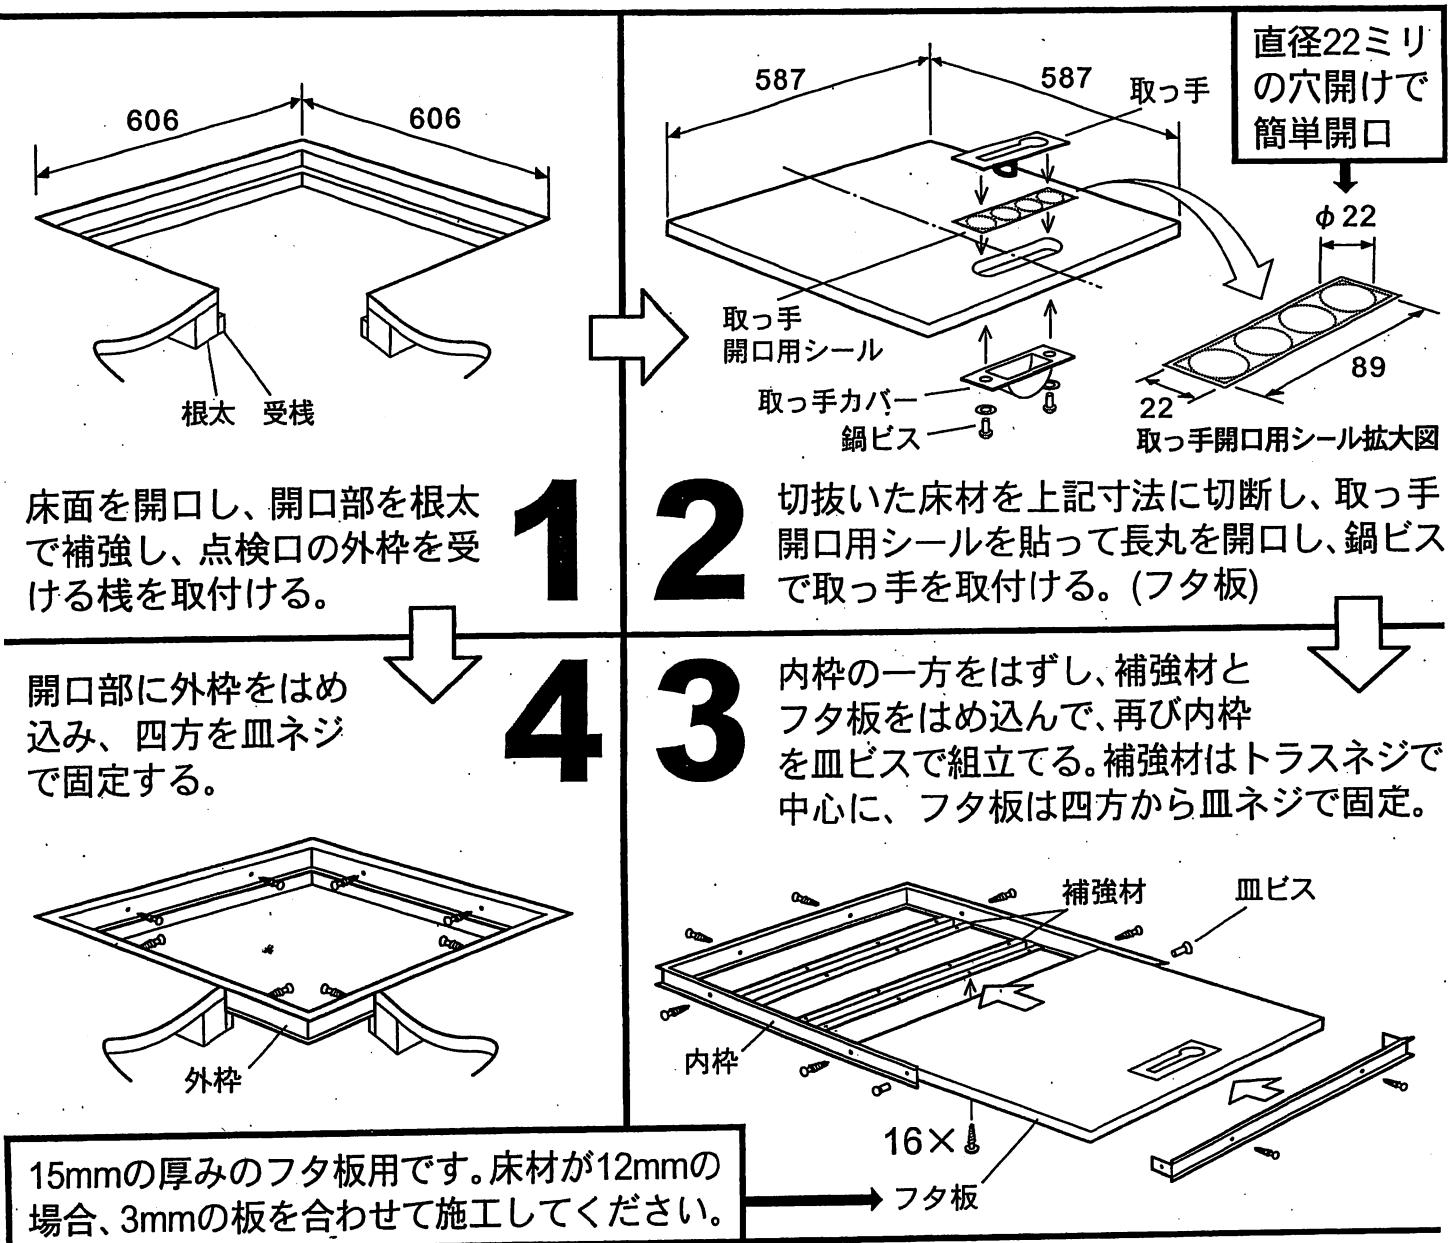

部品名	入り数
外枠	1
内枠	1
取っ手	1
取っ手カバー	1
補強材	2
ワッシャー	2
なべ頭ビス	2
トラス木ネジ	16
皿頭木ネジ	16
皿頭ビス	2

↓ 切り取って、お客様にお渡しください。

⚠ 安全上の注意

- 開けたフタは、開口部の横に置いてください。
- 開けたフタの上に乗らないでください。
- 使用後は、直ちにフタを閉めてください。