


# MWフラッシュ棚柱 施工説明書


## 柱本体取付け

1. 柱本体を取付けたい場所に裏補強材が入っているか確認する。(図1.)

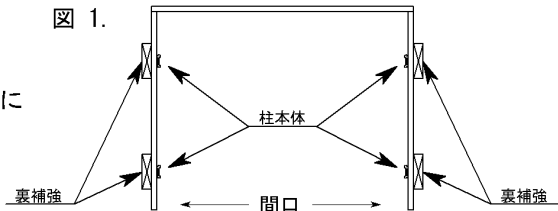

2. その場所に柱本体をセロテープなどで仮止めをする。
3. 取付けたい数の柱本体を仮止め（位置決め）完了後ビス止めをする。

（推奨ビス：φ3.1皿木ねじ L=32mm以上）

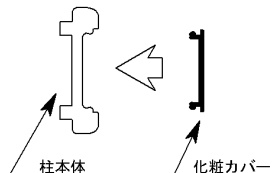

4. ビス止め完了後付属の化粧カバーを取付けて完了。(図2.)

\* 化粧カバーの方向に注意

\* この時、化粧カバーが柱本体より長い場合は、柱本体に合わせてハサミ等でカットして使用して下さい。



図 2.

## エンドキャップ（オプション）取付け

1. 柱本体（化粧カバー含む）取付け完了後、柱本体上下にエンドキャップ（オプション）を差し込む。(図3.)

\* 柱本体をカット（現場加工）をしてご使用になられる場合、柱裏面のA部寸法を6mm以上残してカットし、状況に応じてエンドキャップ（オプション）のB部をハサミ等でカットをして取付けてください。(図4.)

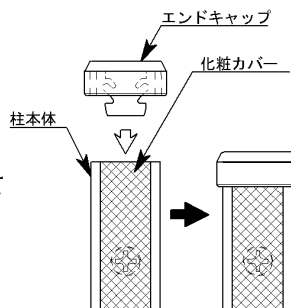


図 3.

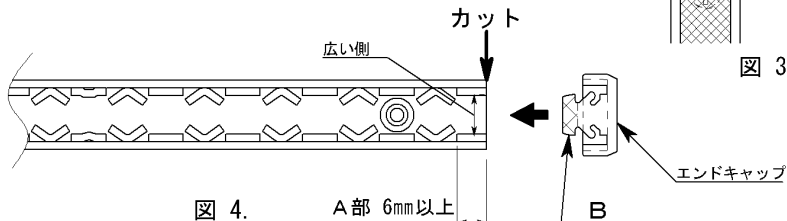


図 4.